


BOMAG

COMPATTATORI PER DISCARICA
BC 772 RS-2

PRESTAZIONI

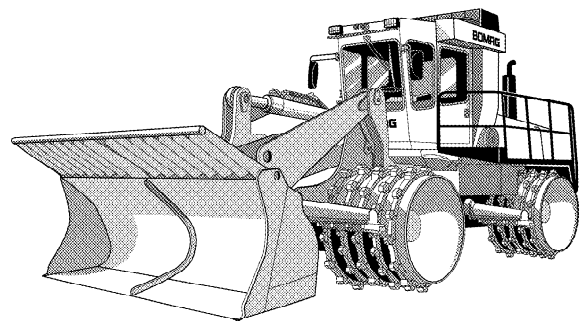


BOMAG

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3 con lama doze
BC 772 RS-2 134,636 134,636

Equipaggiamento opzionale

- Ruote di compattazione Premium con denti ad alta resistenza all'usura
- Monitor per retromarcia
- Riscaldamento cabina preavviamento
- Estintore
- Verniciatura speciale
- Olio idraulico ecologico
- Sistema di raffreddamento
- Bloccaggio cofano richiudibile (protezione antifurto)
- Kit attrezzi

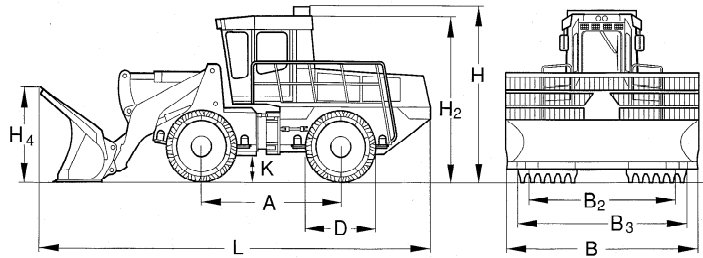

Dimensioni in mm

	A	B	B2	B3	D	H	H2	H4	K	L
BC 772 RS-2	3875	3800	3550	3775	1660	4120	3820	1800	600	9275

Dati Tecnici

BOMAG BC 772 RS-2

Pesi

Peso operativo CECE	kg	37.300
Carico assale ant. CECE	kg	20.800
Carico assale post. CECE	kg	16.500

Dimensioni

Ingombro laterale post.	mm	2.120
------------------------------	----	-------

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti	km/h	0- 4,5
Velocità di trasferimento(1) indietro	km/h	0- 4,5
Velocità di trasferimento(2) avanti	km/h	0- 12,0
Velocità di trasferimento(2) indietro	km/h	0- 12,0
Massima pendenza superabile (Secondo la conf. del terreno)	%	75

Propulsione

Marca	Deutz
Modello	TCD 2015 V06
Raffreddamento	acqua
Numero dei cilindri	6
Potenza ISO 9249	kW 330
Potenza SAE J 1349	hp 442
Velocità	min-1 2.100
Sistema di propulsione	idrostatico
Numero ruote motrici	4
Impianto elettrico	V 24

Ruote di compattazione

Larghezza anteriore	mm	1.350
Larghezza posteriore	mm	1.125
Diametro esterno (ant.)	mm	1.660
Diametro esterno (post.)	mm	1.660
Numero denti/lame anteriori		60
Numero denti/lame posteriori		50
Larghezza di compattazione lato ruote	mm	1.350

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico
Freno di emergenza	idrostatico


Sterzo

Tipo di sterzo	Giunto oscillante idraulico
Metodo di sterzata	idraulico
Angolo di sterzata +/-	grad 30
Angolo di oscillazione +/-	grad 15
Raggio di sterzata interno	mm 3.750

Capacità

Carburante	l	750
Olio motore	l	36
Olio idraulico	l	350

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG